GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Baliza Solar Autónoma — Montaje y Puesta en Marcha

Siga esta secuencia de 6 pasos para garantizar una fijación segura y máxima captación solar.

REQUISITOS Y HERRAMIENTAS: Caño de soporte de **1" (UNA PULGADA)** • Dos llaves fijas de **11 MM** • Brújula o app de orientación (Norte Geográfico).

1 Montaje en el soporte

Coloque la baliza sobre un caño vertical de **1" (una pulgada)**. Verifique que el gabinete quede apoyado y bien calzado dentro de las dos grampas posteriores antes de soltarlo.



2 Orientación solar al Norte Geográfico


Gire todo el conjunto sobre el eje del caño hasta que la cara frontal del panel solar apunte directamente hacia el **Norte Geográfico**.

Crítico: Garantiza la máxima captación de energía diaria




3 Fijación definitiva al caño

Manteniendo la orientación al Norte, ajuste firmemente las **4 tuercas** de las grampas tipo "Omega" (dos superiores y dos inferiores) para inmovilizar el equipo.

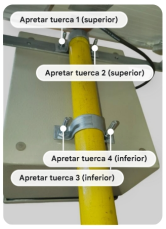

4 Inclinación del panel solar

Regule la inclinación del soporte articulado del panel solar hasta lograr un ángulo exacto de **45° respecto a la horizontal**.

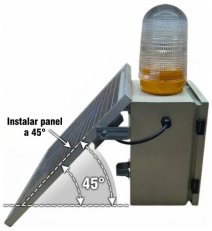

5 Ajuste mecánico del panel

Con el ángulo de 45° definido, utilice **dos llaves fijas de 11 mm** para apretar con firmeza los bulones laterales del soporte y evitar desplazamientos por viento.



6 Conexión eléctrica y puesta en marcha

Finalizado todo el montaje mecánico, abra la puerta frontal del gabinete y conecte el **cable rojo al terminal positivo (+) de la batería** para activar el **funcionamiento**

Verificación: Cierre y asegure la puerta frontal al finalizar



Atención !! Desconectar la batería si el equipo va a ser almacenado para evitar descargas y deterioro de la misma

Navitronic®

Balizamiento aeronáutico, náutico y de seguridad